



The Sign of Quality
Made in Germany

SFU 0200X

Schnellfrequenzumrichter
High Frequency Converters



INHALT

Stand Januar 2026

SFU0200X-SSE

Rev. 1.3

1	Modellvarianten SFU 0200X	4
2	Beschreibung und Merkmale	5
3	Technische Daten	6
4	Bestimmungsgemäße Verwendung / Sicherheits- und Warnhinweise	7
5	Anschlüsse, Stecker und PIN-Belegungen	8
5.1	Anschlüsse SSE-Version	9
5.2	Serielles Interface	10
5.2.1	RS232	10
5.2.2	USB	10
5.3	I/O Beschreibung and Spezifikation	11
5.3.1	Digital-Eingänge	11
5.3.2	Digital-Ausgänge	11
5.3.3	Analog-Eingänge und Ausgänge	11
5.4	Eingänge und Ausgänge	12
5.4.1	X3 Digital-Ausgänge Version SSE	12
5.4.2	X4 Digital-Eingänge Version SSE	12
5.4.3	X5 Analog-Eingänge und Ausgänge Version SSE	12
5.4.4	X6 STO-Funktion	13
5.5	Netzanschluss und Spindel Anschluss	14
5.5.1	Netzanschluss -Anschluss	14
5.5.2	Spindel Anschluss	14
6	Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahme, Bedienung	15
6.1	Spindel Kennlinien	15
6.2	Start and Stopp	15
6.3	Drehzahlvorgabe/ Drehzahleinstellung	16
6.4	Eingänge	18
6.4.1	Digitale Eingänge	18
6.4.2	Safe Torque Off (STO) Funktion	18
6.4.3	Analoge Eingänge / Variolast	18
6.5	Ausgänge	19
6.5.1	Digitale Ausgänge/ Relais Ausgang	19
6.5.2	STO- Rückmeldekontakt	19
6.5.3	Analoger Ausgang	19
6.5.4	Referenzspannungs-Ausgang +10V URef	19
6.6	Frontpanel	20
6.7	Fehlermeldungen	20
6.8	Überlastfunktion: I ² T	21

7	Anschlussbeispiel für I/O	23
8	Sicherheitsfunktionen	24
8.1	Automatisches Abschalten	24
8.2	Sicherer Stillstand	25
8.3	Safe Torque Off (STO)	26
8.3.1	Beschreibung der Sicherheitsfunktion STO	26
8.3.2	Funktionsbeschreibung STO	27
8.3.3	Timing STO	28
9	EMV	29
10	Spannungsversorgung	30
11	Abmessungen und Montage	31

1 Modellvarianten SFU 0200X

Typ	Bezeichnung	Gehäuse
Typ 1 / 325VA	SFU200X / 1	Standard im Tischgehäuse mit LCD
	SFU200X / 1 SSE	im Schaltschrankgehäuse mit LED
Typ 2 / 520VA	SFU200X / 2 LCD	Standard im Tischgehäuse mit LCD
	SFU200X / 2 SSE	im Schaltschrankgehäuse mit LED
Typ 3 / 620VA	<i>in Planung</i>	
	SFU200X / 3 LCD	Standard im Tischgehäuse mit LCD
	SFU200X / 3 SSE	im Schaltschrankgehäuse mit LED
Typ 4 / 550VA	<i>in Planung</i>	
	SFU200X / 4 LCD	Standard im Tischgehäuse mit LCD
	SFU200X / 4 SSE	im Schaltschrankgehäuse mit LED

2 Beschreibung und Merkmale

- ✓ Für den Betrieb von **AC-asynchron-** und **DC-synchron-Motoren**.
- ✓ Sehr kompakte Modul Bauweise für verschiedenste Einbauarten wie z.B. für Schaltschrankeinbau und mehr
- ✓ Der **Schnell-Frequenz-Umrichter SFU 0200X-SSE** ermöglicht **Ausgangsfrequenzen** von bis zu **4000Hz/240.000 Upm** bei einem 2 pol. AC-Motor und **1667Hz/100.000Upm** bei Synchron Motoren.
- ✓ **Ausgangsleistung 325VA / 520VA / 620VA / 550VA** bei **kompakter Bauform**
- ✓ Hohe Effizienz und geringe Verlustleistung durch **Synchron-Gleichrichter**
- ✓ Der Kern vom **SFU 0200X-SSE** ist ein **Digitaler Signal Prozessor (DSP)** neuester Technologie, der alle Ausgangsgrößen erzeugt und Signale erfasst.
- ✓ **Hochgenaue sinusförmige** Ausgangsspannung mit sehr niedrigem Klirrfaktor erlaubt optimale Drehqualität von AC Motoren in allen Betriebszuständen
- ✓ In **Echtzeit** werden alle Parameter wie Strom, Spannung und Frequenz erfasst und in Abhängigkeit von der Belastung ausregelt.
- ✓ Allows highest **efficiency** of the spindles at **low and high frequencies**
- ✓ Hohe **Betriebssicherheit**: Alle Betriebszustände wie Beschleunigen, Betrieb bei Nenndrehzahl, Abbremsen werden überwacht und kritische Zustände abgefangen.
- ✓ **Kurzschlussfest** durch DSP-Überwachung
- ✓ **integrierter Brems-Chopper Widerstand**
- ✓ **Einfache und flexible Einbindung** in vorhandene Anlagen durch freie Konfiguration der I/O Signale für Steuerung und Konfiguration:
Steuereingänge: 2 Analog, 4 Digital
Steuerausgänge: 1 Analog, 2 Digital, 2 Relais
- ✓ **Galvanische Trennung** der Schnittstellen vom Netzpotenzial
- ✓ **Überlastschutz** wählbar entweder durch Zeitsteuerung oder durch **I2T**
- ✓ **Übertemperatur-Schutz** durch DSP Überwachung
- ✓ **Hohe Sicherheit durch STO-Funktion**, die unbeabsichtigtes Anlaufen verhindert

3 Technische Daten

Nennleistung	200X/1: 325VA S1-100%	200X/2: 520VA S1-100%	200X/3: 620VA S1-100% in Planung	200X/4: 550VA S1-100% in Planung
Netzanschluss	230V, 50 Hz / 115V, 60Hz umschaltbar mittels Schalter und Austausch der Sicherung			
Sicherung	230V: 2AT 115V: 4,0AT	230V: 2,5AT? 115V: 5,0AT	230V: 4,0AT 115V: 8,0AT	230V: 2,5AT 115V: 5,0AT
Motoranschluß	Tischgehäuse: SSE, 19"-Rack:	Kundenspezifisch nach Wunsch: Rundbuchsen 3-polig oder 7-polig - Schraubklemmen 2,5mm ² 6-polig steckbare Schraubklemmen 2,5mm ² 4-polig 2*PE, U, V, W, Temperatursensor, FP, SGND		
Ausgangsspannung	max. 36V	max. 60V	max. 48V	max. 60V
Phasendauerstrom	7,5A	7,5A	9,8A	9,5A
Phasenspitzenstrom	9,0A	9,0A	11,0A	11,5A
Überstrom	Dauer einstellbar max. 20s oder durch I ² T			
Ausgangsfrequenz	AC: 4.000Hz / 240.000 Upm DC: 1.667Hz / 100.000 Upm			
Spindel Kennlinien	max. 16, intern abgelegt			
Sensoreingänge	Drehgeber, PTC, KTY, PT1000			
Steuereingänge	2 Analog: 0-10V 4 Digital: 0-24V			
Steuerausgänge	1 Analog: 0-10V 2 Digital: 0-24V, 2 Relais Wechsler: 30VDC/1000mA, 125VAC/300mA			
Schnittstelle	USB, RS232			
max. Maße B x H x T (mm)	T: 243 x 94 x 220 SSE:82 x 245 x 205		T: 268 x 94 x 220 SSE:82 x 245 x 205	
Gewicht	(Tisch) ca. 5kg	(SSE) ca. 5,5kg	(Tisch) ca. 8kg	(Tisch) ca. 8kg
Schutzart	IP20			
Betriebsbedingungen	5 - 40°C / rel. Luftfeuchtigkeit max. 85 %			

4 Bestimmungsgemäße Verwendung / Sicherheits- und Warnhinweise

- ✓ Dieses Gerät ist **ausschließlich für den Betrieb in industrieller Umgebung** konzipiert. Bei Verwendung in Wohn- und Gewerbegebieten können zusätzliche Maßnahmen für die Begrenzung der Störaussendung erforderlich werden.
- ✓ Bei der Installation müssen geltende Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
- ✓ Vor dem erstmaligen Einschalten des Umrichters sollte sichergestellt sein, dass er fixiert ist und auch die angeschlossene Spindel sicher fixiert ist und keine unkontrollierten Bewegungen machen kann.
- ✓ Die Einhaltung der Grenzwerte der EMV (Elektro-Magnetische Verträglichkeit) liegt in der Verantwortung des Herstellers der Maschine oder Geräts. Zur Erhöhung der Störfestigkeit und der Reduzierung von Störaussendung sind die Ein- und Ausgänge dieses Geräts mit Filtern ausgestattet. Hierdurch ist der Betrieb in industrieller Umgebung grundsätzlich möglich.
- ✓ Die EMV einer Maschine oder eines Geräts wird durch alle angeschlossenen Komponenten beeinflusst (Motor, Kabel, Verdrahtung, ...). Unter bestimmten Bedingungen kann der Anschluss von externen Filtern erforderlich sein, um die Einhaltung der gültigen EMV-Normen zu gewährleisten.
- ✓ Dieses Gerät erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und wird zum Betrieb von gefährlich drehenden mechanischen Werkzeugen verwendet. Aus diesem Grund darf nur fachlich qualifiziertes, geschultes Personal an diesem Gerät arbeiten und den Anschluss vornehmen!
- ✓ Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist darauf zu achten, dass es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sollte es beim Transport beschädigt worden sein, darf es auf keinen Fall angeschlossen werden.
- ✓ Der Umrichter darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, starken Magneten oder starke Magnetfelder erzeugenden Geräten betrieben werden.
- ✓ Eine ausreichende Luftzirkulation am Umrichter muss gewährleistet sein.
- ✓ Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen. Sofern dies den Anschein hat, muss das Gerät umgehend ausgeschaltet und vom Netz genommen werden.
- ✓ Die Umgebungsluft darf keine aggressiven, leicht entzündliche oder elektrisch leitfähigen Stoffe enthalten und sollte möglichst frei von Staub sein.
- ✓ Alle Arbeiten am Umrichter und dem entsprechenden Zubehör dürfen nur im ausgeschalteten Zustand und bei Abtrennung vom Netz durchgeführt werden. Dabei sind sowohl die nationalen Unfallverhütungsvorschriften als auch die allgemeinen und regionalen Montage- und Sicherheitsvorschriften (z.B. VDE) zu beachten.
- ✓ Alle Arbeiten in Zusammenhang mit einem unserer Umrichter dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die fachlich qualifiziert und entsprechend eingewiesen worden sind.



Achtung:

Bitte vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Anschluss-Spannungen im Wert und Polarität korrekt sind.



Achtung:

**Bitte immer sicherstellen, dass die richtige Kennlinie ausgewählt ist!
Der Betrieb einer Spindel / eines Motors mit einer falschen Kennlinie kann zu ernststen Beschädigungen der Spindel / des Motors führen!**

5 Anschlüsse, Stecker und PIN-Belegungen

Betriebsparameter und Ausgänge:

Der **SFU 0200X-SSE** erfasst alle aktuellen wichtigen Betriebsparameter und -daten.

Davon können 2 an den Digitalausgängen und Relaiskontakten als Meldung und 1 als Analogwert (0-10V) am Analogausgang ausgegeben werden.

Fernsteuerung und Eingänge:

Es stehen 4 Digitaleingänge (24V) und bis zu 2 Analogeingänge (0-10V) für die Fernsteuerung des **SFU 0200X-SSE** zur Verfügung.

Diese Zuordnungen sind frei konfigurierbar. Mit der optionalen Windows PC-Software **SFU-Terminal** können obige Zuordnungen komfortabel getroffen werden. Damit ist eine außerordentlich flexible Einstellung an die jeweilige Applikation möglich.

Jeder Betriebsparameter kann als Meldung und jedes Steuersignal einem beliebigen Digital-I/O-Pin zugewiesen werden. Darüber hinaus kann auch individuell der jeweilige Logikpegel (High- oder Low-aktiv) definiert werden.

Für analoge Mess- und Steuerdaten können ebenfalls entsprechende Zuordnungen zu Analog-I/O-Pins vorgenommen werden.


Die standardmäßigen Zuordnungen von Betriebsparametern und zugehörigen Ausgängen und Steuersignalen und Eingängen ist in den Tabellen im Abschnitt "Eingänge und Ausgänge" aufgelistet.



Achtung:

Bitte vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Anschluss-Spannungen im Wert und Polarität korrekt sind.

5.1 Anschlüsse SSE-Version

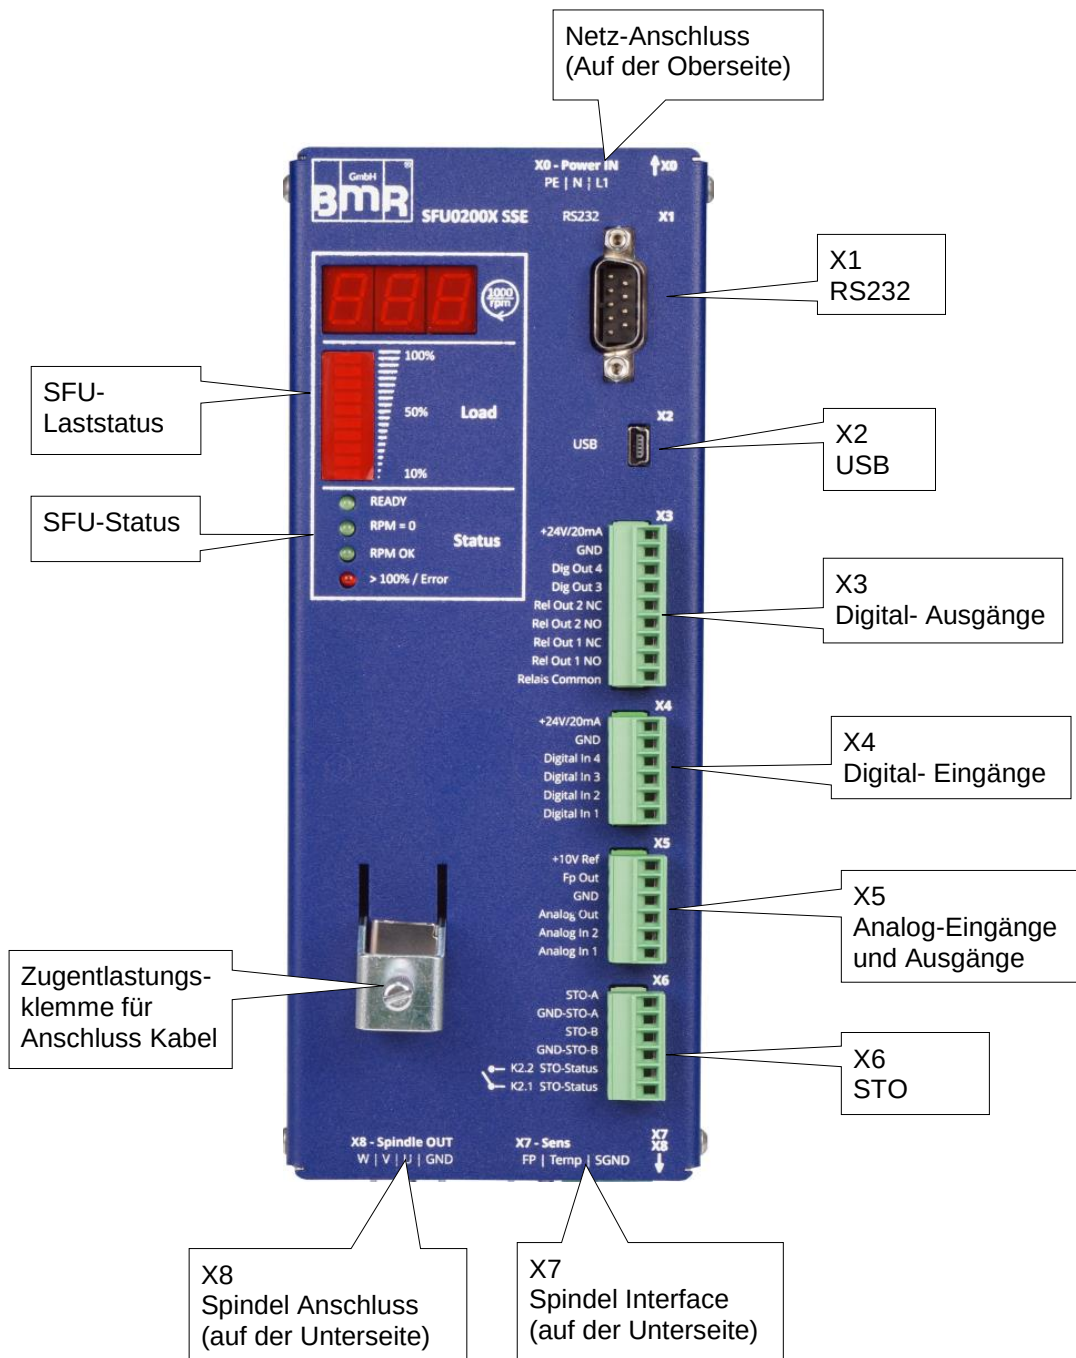

5.2 Serielles Interface

- ✓ Mit dem PC-Programm **SFU-Terminal** lässt sich der SFU0200X-SSE sehr einfach über das serielle Interface konfigurieren und steuern.
- ✓ Das Programm ist frei auf der BMR-Homepage verfügbar, und ist bei der Konfiguration und Inbetriebnahme des Umrichters sehr hilfreich.
- ✓ Ein Manual dazu ist auf der Webseite als PDF verfügbar.
- ✓ Der Befehlssatz für die Steuerkommandos ist auf der BMR Homepage als Download frei verfügbar.
- ✓ Da sich das serielle Interface RS232 sich intern den Anschluss mit dem USB-Interface teilt, sind die Anschlüsse nur alternativ verwendbar.

5.2.1 RS232 (D-Sub9-Stift)

Pin	Funktion
1, 4, 6, 7, 8	NC
2	RxD
3	TxD
5	GND

- ✓ Für die Kommunikation über das RS232 Interface mit einem PC kann ein Nullmodemkabel mit gekreuzten RxD- und TxD-Leitungen verwendet werden.
- ✓ **Achtung:** Da sich das serielle Interface RS232 sich intern den Anschluss mit dem USB-Interface teilt, sind die Anschlüsse nur alternativ verwendbar.


5.2.2 USB-Anschluss (USB Mini)

- ✓ Der SFU 0200X-SSE verfügt über ein USB-Interface über einen USB-Mini Anschluss.
- ✓ **Achtung:** Da sich das serielle Interface RS232 sich intern den Anschluss mit dem USB Interface teilt, sind die Anschlüsse nur alternativ verwendbar.

5.3 I/O Beschreibung und Spezifikation

5.3.1 Digital-Eingänge

- ✓ Schaltpegel Digital-Eingänge: Log"0" = 0...7V / Log"1" = 13....24V SPS Standard Pegel
- ✓ alle GND-Potentialen sind miteinander verbunden, soweit nicht anders vermerkt
- ✓ bei der Verwendung und Beschaltung der Hilfsspannung ist besondere Vorsicht erforderlich, und liegt in der Verantwortung des Anwenders! Die Spannung sind nicht abgesichert
Eventuelle Anschlussfehler können zur Beschädigung des Boards führen.

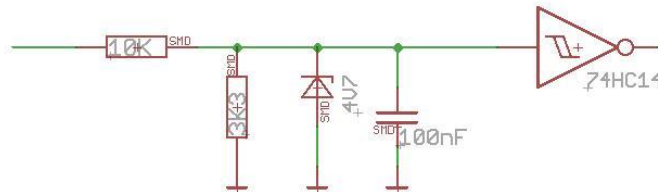


Exemplarisch hier abgebildet, die Eingangsstufe eines Digitaleingangs

5.3.2 Digital-Ausgänge

- ✓ Der Ausgangspegel für Digital Out 2,3,4 beträgt 0 und +24V und kann je bis zu 10mA liefern.

5.3.3 Analog-Eingänge und Ausgänge

- ✓ Analogspannungsbereich: 0...10V
- ✓ alle GND-Potentialen sind miteinander verbunden, soweit nicht anders vermerkt
- ✓ Mit einem Anschluss von einem Potentiometer zwischen Pin6 und Pin5 kann am Schleifer direkt eine Drehzahlvorgabe abgegriffen werden.

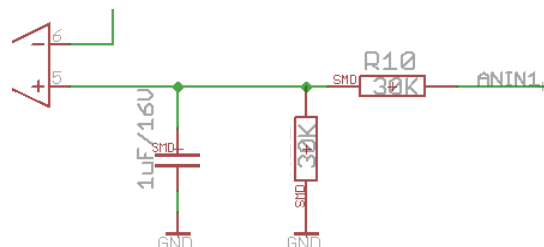

Exemplarisch hier abgebildet, die Eingangsstufe eines Analogeingangs

5.4 Eingänge und Ausgänge Version SSE

Sowohl die Skalierung der Analogwerte als auch die Zuordnung der Funktionen auf Ein- und Ausgänge kann frei erfolgen, wobei die in **Fettdruck** dargestellten Funktionen den Auslieferungseinstellungen entsprechen.

5.4.1 X3 Digital-Ausgänge Version SSE

(steckbare Schraubklemmen RM3,5 mm / bis 1,5mm²)

Pin	Funktion	Voreinstellung/ Beschreibung
9	+24V UH	Hilfsspannung (10mA max.)
8	GND	Bezugs-GND für Pin 6,7 und Pin1 UH.
7	Digital Out 4	"Überlast" , Funkt. frei programmierbar
6	Digital Out 3	"Drehzahl erreicht" , Funkt. frei programmierbar
5	Relaiskontakt 2 NC	Rel-Out 2(Öffner/normally closed): "Stillstand" , Funkt. frei programmierbar
4	Relaiskontakt 2 NO	Rel-Out 2(Schließer/normally open): "Stillstand" , Funkt. frei programmierbar
3	Relaiskontakt 1 NC	Rel-Out 1(Öffner/normally closed): "Umrichter bereit" , frei programmierbar
2	Relaiskontakt 1 NO	Rel-Out 1(Schließer/normally open): "Umrichter bereit" , frei programmierbar
1	Relaiskontakt Com	Relais-Common

5.4.2 X4 Digital-Eingänge Version SSE

(steckbare Schraubklemmen RM3,5 mm / bis 1,5mm²)

Pin	Funktion	Voreinstellung/ Beschreibung
6	+24V UH	Hilfsspannung (10mA max.)
5	GND	Bezugs-GND für Pin 1,2,3,4 und Pin6 U _H .
4	Digital Input 4	Funkt. frei programmierbar
3	Digital Input 3	Funkt. frei programmierbar
2	Digital Input 2	Funkt. frei programmierbar
1	Digital Input 1	"Start / Stop" , Funkt. frei programmierbar

5.4.3 X5 Analog-Eingänge und Ausgänge Version SSE

(steckbare Schraubklemmen RM3,5 mm / bis 1,5mm²)

Pin	Funktion	Voreinstellung/ Beschreibung
6	+10V URef	+10V Referenz-Hilfsspannung für Pin 1,2 B3Fp(100mA max.)
5	Fp Out	Aufbereitetes Feldplatten Signal-SpeedSensor Out
4	GND	Bezugs-GND für Pin 1, 2, 3, 5, 6
3	Analog Output	"Last-Prozent" , Funkt. frei programmierbar
2	Analog Input 2	Funkt. frei programmierbar
1	Analog Input 1	"Vorgabe Drehzahl Sollwert" , Funkt. frei programmierbar

5.4.4 X6 STO-Funktion

(steckbare Schraubklemmen RM3,5 mm / bis 1,5mm²)

Pin	Funktion	Beschreibung
6	STO-A	STO-Kanal A
5	GND-STO-A	Ground STO-Kanal A
4	STO-B	STO-Kanal B
3	GND-STO-B	Ground STO-Kanal B
2	Relaiskontakt K2.2	Statusmeldung STO:
1	Relaiskontakt K2.1	Statusmeldung STO:

Die Ground Potentiale sind sowohl von einander und von Spindel- und Logik-Ground getrennt.

Der Relais-Kontakt K2 dient nur zur Kontrolle des STO-Status, darf aber nicht für sicherheitsrelevante Funktionen verwendet werden.

Der Relais-Kontakt K2 ist geschlossen, wenn an Kanal A und B ein +24V Signal angelegt ist und damit die STO-Funktion entriegelt ist. Die Endstufe des Umrichters ist jetzt betriebsbereit.

(→ siehe Kap. 8.3)

5.5 Netzanschluss und Spindel Anschluss Version SSE

5.5.1 Netzanschluss- 3pol Klemmen Block

(steckbare Schraubklemmen RM5,08mm / bis 2,5mm²)



Pin	Funktion	Beschreibung
1	L	Phase
2	N	Nullleiter
3	PE	Schutzerde !Sicherheit!

5.5.2 Spindel-Anschluss Version SSE

5.5.3 X7 Spindel Interface

(steckbare Schraubklemmen RM3,5 mm / bis 1,5mm²)



Pin	Funktion	Beschreibung
1	Speed Sensor	Für den Anschluss einer Feldplatte
2	Temp Sensor	Für den Anschluss eines Temperatursensors: PTC, KTY, PT1000
3	Spindel GND	Bezugs-GND für Pin 1, 2

5.5.4 X8 Spindel Anschluss

(steckbare Schraubklemmen RM5,08mm / bis 2,5mm²)

Pin	Funktion	Beschreibung
4	PE	Anschluss für Spindel-Schutzerde und Abschirmung vom Spindel-Kabel
3	U	Spindel Phase U
2	V	Spindel Phase V
1	W	Spindel Phase W

Mit dem Konfigurationsprogramm "SFU-Terminal" kann sehr einfach die Aktivierung und Deaktivierung jeweils für den Speed Sensor und Temperatursensor vorgenommen werden. Ebenso kann auch die Auswahl des Temperatursensor Typs erfolgen.



Achtung:

Bitte nach erstem Test immer auf korrekte Drehrichtung überprüfen!
Bei Bedarf Drehrichtung anpassen durch Tausch der Motorphasen oder durch Konfiguration der Drehrichtung mittels SFU-Terminal!

6 Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahme, Bedienung Spindel Kennlinien

6.1 Spindel Kennlinien

Alle Frequenz Umformer von BMR benötigen die Grunddaten und Kennwerte der angeschlossenen Spindel, wie Maximalspannung und –Strom, Drehzahl, und einiges mehr. Diese werden in einer so genannten "**Spindelkennlinie**" erfasst und gespeichert.

Diese hat 16 Stützstellen über den gesamten Drehzahlbereich. An jeder dieser Stützstellen kann eine individuelle Einstellung vorgenommen werden für Spannung, Strom, Skalierung der Lastanzeige, Beschleunigungs- und Bremsrampen und vieles mehr. Werte zwischen den Stützstellen werden interpoliert. Das Alles sowohl für Leerlauf und für Volllast.

Und dafür gibt es 16 Speicherplätze für insgesamt 16 Spindeln!

Diese Spindelkennlinien sind **der Schlüssel für jede Spindel** und bieten damit die Möglichkeit, das Verhalten in jedem Drehzahl- und Lastbereich zu definieren.

Für den ersten Start muss sichergestellt sein, dass für den angeschlossenen Motor die richtige Kennlinie aktiviert ist.

Dies ist der Fall, wenn Umrichter zusammen mit der Spindel/Motor als System vom Hersteller bezogen worden ist, und die nötigen Voreinstellungen bereits gespeichert worden sind.

Falls Umrichter und Spindel separat bezogen wurden, müssen die erforderlichen Kennlinien mit der Software SFU-Terminal in den Umrichter geladen werden. Im Zweifelsfall können die Spindel Kennlinien für alle gängigen Spindeln bei BMR angefragt werden.

Die Spindelkennlinien können in der Projekt-Datei (*.ps5) ausgewählt werden.

Die Kennlinien werden von BMR erstellt und können mit Hilfe vom Programm **SFU-Terminal** geladen und verwaltet werden.



Achtung:

Bitte immer sicherstellen, dass die richtige Kennlinie ausgewählt ist!

Der Betrieb einer Spindel / eines Motors mit einer falschen Kennlinie kann zu ernststen Beschädigungen der Spindel / des Motors führen!

6.2 Start / Stopp

Ein Start der Spindel kann auf drei Arten erfolgen:

- ✓ **digital** mit einem Steuersignal am Digital Eingang mit der Funktion **Start/Stop**.
Die Schaltschwellen liegen für "AUS=0" bei 0...7V und für "EIN=1" 18...24V, Spannungspegel zwischen 7V und 18V sind nicht definiert.
 - ➔ Sobald der Start ausgelöst wurde, wird die Spindel auf den Sollwert beschleunigt, der am Analog Eingang mit der Funktion **Vorgabe Drehzahl Sollwert** durch einen entsprechenden Spannungspegel eingestellt ist.
 - ➔ Die Skalierung hierfür ist einstellbar:
 - 1V/1.000Upm für feine Auflösung im unteren Drehzahlbereich
 - 1V/10.000Upm Standardeinstellung
 - 0-10V/Min-Max Für die volle Ausnutzung des Regelbereichs
- ✓ **analog** mit einer Spannung am Analog Eingang
Hierzu muss am Eingang mit der Funktion **Start/Stop** ein gültiger "EIN" Pegel angelegt sein.
 - ➔ eine Spannung grösser als 0,29V startet die Spindel ab der Min Drehzahl bis zur Drehzahl gemäß der Skalierung
 - ➔ Eine Eingangsspannung von 0V führt zum Stillstand der Spindel
- ✓ **Seriell über Interface Kommandos**
Der Befehlssatz für die Steuerkommandos ist auf der BMR Homepage als Download frei verfügbar. Da sich das serielle Interface RS232 sich intern den Anschluss mit dem USB-Interface teilt, sind die Anschlüsse nur alternativ verwendbar.

Im einfachsten Fall kann eine angeschlossene und korrekt parametrierte Spindel über die Start-Taste gestartet und über das Encoder-Poti die Drehzahl vorgegeben werden. Drehzahlvorgaben können zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Für einen korrekten Start gelten die Bedingungen unter Punkt 8.1 Inbetriebnahme und Startverhalten.

Bei einer Fehlfunktion wird die Art des Fehlers im Klartext angezeigt.

Über die LCD Anzeige am Bedienteil erfolgen alle relevanten Systemmeldungen über Drehzahl, Last oder Störungen.

Die aktuell abgegebene Leistung wird im unteren Teil des LCD als analoge Balkengrafik und als Wert in % angezeigt. Bei Überlast wird dies angezeigt.

Es wird die vorgewählte Solldrehzahl, die gewählte Spindelkennlinie und die aktuelle Ist-Drehzahl der Spindel angezeigt.



ACHTUNG:

Der Betrieb einer Spindel mit einer falschen Kennlinie kann zu schweren Beschädigungen der Spindel führen !
Bitte vor dem Start der Spindel immer sicherstellen, dass die richtige Kennlinie ausgewählt ist !



Im Parallelbetrieb mehrerer Spindeln dürfen diese nur vom gleichen Typ sein und es muss hierfür eine spezielle Kennlinie ausgewählt sein. Andernfalls kann dies zur Beschädigung einer oder mehrerer Spindeln führen, da die Betriebsspannung sehr unterschiedlich sein kann.

6.3 Drehzahlvorgabe / Drehzahleinstellung

Die Drehzahlvorwahl kann auf zwei Arten erfolgen:

- ✓ **manuelle Vorwahl mit dem Encoder-Poti**
Hierzu muss im Menü "**Analog-Eingänge**" der SFU Terminal Software der Option-Button **0** vom Poti Frontplatte angeklickt werden. Damit wird der entsprechende Analog Eingang **passiv** geschaltet und es ist **kein** analoges Start Signal ausgewählt.
Die Solldrehzahl wird am LCD-Display angezeigt und kann mit dem Encoder-Poti verändert werden Die Geschwindigkeit der Drehzahlerhöhung ist abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Encoder-Potis.
Die Drehzahl kann auch während des Betriebs verändert werden.
- ✓ **Vorwahl über Analogeingang Solldrehzahl**
Hierzu muss im Menü "**Analog-Eingänge**" der SFU Terminal Software dieser Funktion ein Analogeingang zugewiesen werden. Zusätzlich muss im zugehörigen Edit-Feld für eine **Skalierung** von Drehzahl zu Analogwert getroffen werden (z.B.: 1V/10.000UpM oder 0-10V min/max).
Die Solldrehzahl entsprechend der angelegten Spannung und Skalierung wird am LCD-Display angezeigt und kann beliebig verändert werden.
Eine Eingangsspannung von 0V führt zum Stillstand und das Anlegen einer Spannung > 0V führt zum Anlauf bzw. Einstellen einer Drehzahl gemäß der getroffenen Skalierung. Für obige Skalierung wird für beispielsweise 4V eine Drehzahl von 40.000 UpM eingestellt.

Die getroffenen Einstellungen müssen jeweils mit dem Knopf **Schreibe nur I/O (F6)** in den Umformer geschrieben werden.

Für die Skalierung der Drehzahl gibt es drei Möglichkeiten:

- ✓ **1V/1.000Upm**
Hier bildet die Steuerspannung die Drehzahl direkt ab. In dieser Skalierung ist eine Feineinstellung im unteren Drehzahlbereich möglich. Für höhere Drehzahlen das nicht geeignet.
Bei einer Minimaldrehzahl von 5.000Upm beträgt die minimale Startspannung > 5V.
- ✓ **1V/10.000Upm**
Hier bildet die Steuerspannung die Drehzahl direkt ab und ist damit sehr einfach zu skalieren.
Allerdings ist die Auflösung der Drehzahl im Spannungswert bei Drehzahlbereichen bis 100.000 reduziert.
Bei einer Minimaldrehzahl von 5.000Upm beträgt die minimale Startspannung > 0,5V.
- ✓ **0-10V / Min-Max**
Die Skalierung für den Analogwert entspricht hierbei den Min- und Max-Werten der Drehzahl aus der Kennlinie. Damit kann man immer den vollen Bereich der Auflösung ausnutzen.
Eckwerte z.B.: Min: 5.000Upm, Max: 60.000Upm
Daraus ergibt sich die Steuerspannung $U = \text{Solldrehzahl} \cdot 10V / 60000Upm$
Eine Spannung von $U < 0,8V$ ist Stillstand, eine Spannung von 0,8V stellt die Minimal- Drehzahl von 5.000 Upm ein, und 10V stellt eine Drehzahl von 60.000 Upm ein.

6.4 Eingänge

6.4.1 Digitale Eingänge

Für die Steuerung des Umrichters stehen 4 Digitale Eingänge zur Verfügung. Diese können frei für 4 Funktionen konfiguriert werden. Weitere Funktionen sind in Vorbereitung.

- **Umrichter Start/Stop**
- **Not-Aus Verriegelung**
- **Drehrichtungsumkehr**
- **Fehler Reset / Quittierung**

Die Schaltschwellen liegen für "AUS=0" bei 0...7V und für "EIN=1" bei 18...24V, Spannungspegel zwischen 7V und 18V sind nicht definiert.

6.4.2 Safe Torque Off (STO) Funktion

Unbeschaltet ist die STO-Funktion aktiviert und die Endstufe ist damit deaktiviert. Zum Freischalten der Endstufe müssen beide Steuereingänge STO-A und STO-B mit +24V beschaltet werden. (→ 8.2)

Bei der Tischversion ist das STO Modul als Option verfügbar und beim SSE ist es standardmäßig immer verbaut.

6.4.3 Analoge Eingänge/ Variolast

Für die Steuerung des Umrichters und die Vorgabe von Soll- und Referenzwerten stehen Analoge Eingänge (0...10V) zur Verfügung.

- Bei der Version SSE sind es 2 Eingänge und 2 Funktionen:
 - **Drehzahlvorgabe**
 - **Referenzwert für Variolast**
- Bei der Tischversion steht nur ein Eingang für die **Drehzahlvorgabe** als Funktion zur Verfügung.

Drehzahlvorgabe

ist im Kapitel 6.3 bereits beschrieben

Variolast

ist eine frei zu definierende Schaltschwelle für den Laststrom im Bereich von 0-100%.

Die Skalierung dafür ist fix auf 1V/10% gestellt.

Somit deckt der Bereich 0-100% den Spannungsbereich 0 bis 10V ab.

Diese Schwelle kann im SFU-Terminal fest als Prozentwert definiert werden oder kann auch zusätzlich variabel über einen Analogeingang eingestellt werden.

Mit Erreichen dieser Schwelle wird der Parameter "Variolast" auf "1" gesetzt.

Für eine Rückmeldung an die Steuerung kann diesem Parameter ein Digital Ausgang zugeordnet werden. Im Debug-Tool des SFU-Terminals kann das StatusFlag kontrolliert werden.

Folgende Beispiele sind als Anwendung hierfür zu sehen:

- ✓ Zum Beispiel eine **Überwachung der Schneidleistung** des Werkzeugs.
Da der Laststrom der Spindel typischerweise den Bearbeitungsprozess direkt abbildet, kann ein steigender Strom als Indikator für den Verschleißgrad eines Werkzeugs gesehen werden. Ab einem bestimmten Wert kann festgelegt werden, wenn das Werkzeug verschlissen und zu wechseln ist.

- Hiermit kann die Qualität und Oberflächengüte der Bearbeitung konstant gehalten werden und auch unplanmäßigem Werkzeugbruch vorgebeugt werden.
- ✓ Oder eine **Werkzeugbruch-Erkennung**.
Ein bestimmter Bearbeitungsprozess benötigt immer einen bestimmten Laststrom. Wird dieser plötzlich unterschritten und nicht mehr erreicht, kann man einen Werkzeugbruch annehmen und die Steuerung kann hierfür eine Warnmeldung auslösen.

6.5 Ausgänge

6.5.1 Digitale Ausgänge / Relais Ausgang

Als Rückmeldung zur SPS oder einer anderen Steuerung stehen 3 Digital Ausgänge und ein potentialfreies Relais mit Wechsler-Kontakt zur Verfügung.
Sie sind frei konfigurierbar und können verschiedenen Umrichter-Meldungen zugewiesen werden.
Die Wichtigsten sind hier aufgelistet:

- **Umrichter bereit**
- **Überlast Spindel**
- **Drehzahl Umrichter erreicht**
- **Drehzahl Spindel erreicht**
- **Stillstand Umrichter**
- **Stillstand Spindel**
- **Übertemperatur Spindel**
- Und mehr (alle Funktionen sind im SFU-Terminal abgebildet)

Die Schaltschwellen liegen für "AUS=0" bei 0V und für "EIN=1" bei +24V,
Sie sind belastbar jeweils bis zu 10mA.

Ist potentialfrei zur Umrichter-Masse (GND) und (PE) mit Spannungsfestigkeit von 1500V AC.
Die Kontakte können mit folgenden Werten belastet werden: 30V DC / 1A oder 125V AC / 0,3A

6.5.2 STO- Rückmeldekontakt

Ist geöffnet, wenn STO aktiv ist → und der Umrichter gesperrt ist (→8.2)

6.5.3 Analoger Ausgang


Als Rückmeldung zur SPS oder einer anderen Steuerung steht ein Analog Ausgang zur Verfügung.
Dieser ist frei konfigurierbar und kann verschiedenen Umrichter-Parametern zugewiesen werden.
In der Voreinstellung wird die aktuelle abgegebene **Wirklast%** als Spannung zwischen 0...10V am Analogausgang in einer Skalierung von 1V/10% ausgegeben.
Andere Konfigurationen sind möglich.

6.5.4 Referenzspannungs-Ausgang +10V URef

Hier steht eine +10V Referenzspannung bereit. Mit Hilfe eines Potentiometers angeschlossen zwischen +10V und GND kann am Schleifer die Einstellung eines Drehzahlvorgabewerts vorgenommen werden.

Der +10V Ausgang ist kurzschlussfest und für einen Strom von maximal 100mA bemessen.
Ein Dauerkurzschluss ist nicht zulässig und beschädigt den Umrichter. Dies zu verhindern liegt in der Verantwortung des Anwenders.

6.6 Frontpanel

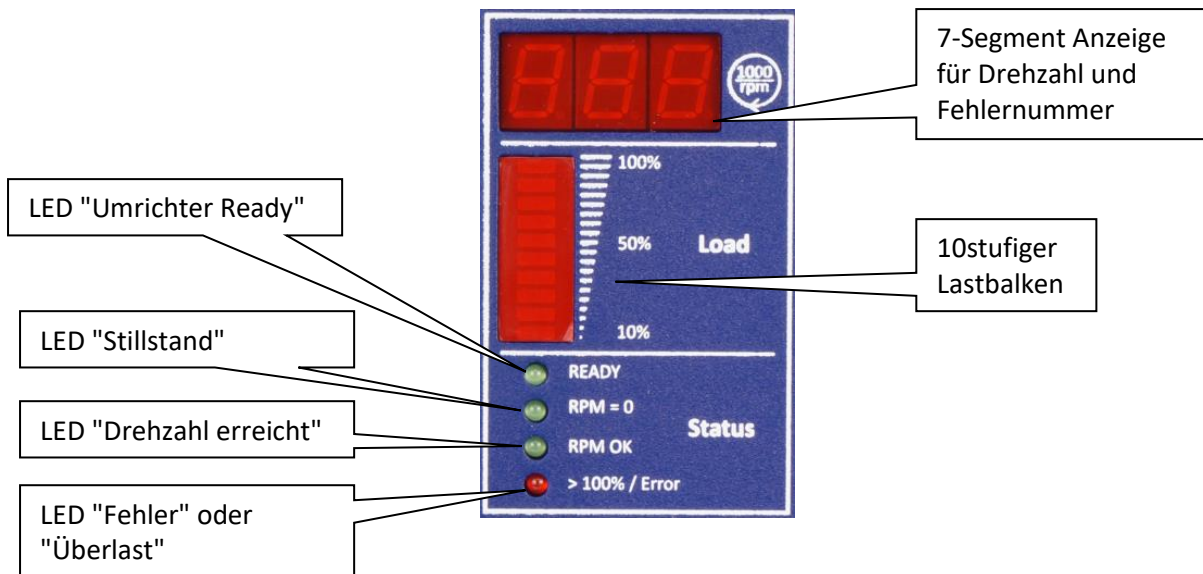

6.7 Fehlermeldungen

Auftretende Fehler, die zum Stillstand des Umformers führen, werden als Fehlernummern im Display angezeigt. Liegen mehrere Fehler vor, werden diese Fehlernummern zyklisch nacheinander angezeigt. Fehler werden wie folgt kodiert:

- E30: Überlastabschaltung nach Ablauf der Delaytime
- E31: Übertemperatur Umformer (Abschaltung nach Ablauf der Delaytime)
- E32: Übertemperatur Spindel (Abschaltung nach Ablauf der Delaytime)
- E33: Übertemperatur Umformer oder Spindel (Abschaltung nach Ablauf der Delaytime)
- E34: Überspannung Zwischenkreisspannung
- E35: Unterspannung AUS Zwischenkreisspannung
- E36: Unterspannung STOP Zwischenkreisspannung
- E37: Überstromabschaltung → Abschaltung der Endstufe
- E38: Not-Aus Eingang verriegelt
- E39: Ohne Spindel oder defektes Spindelkabel (nur bei aktiviertem SpindelTest)
- E40: TimeOut seriell Interface
- E41: Spindelkennlinie ungültig oder beschädigt
- E42: Abschaltung wegen zu hoher Backenergie (AC) oder Spindel-Stall (DC)
- E43: reserviert
- E44: reserviert
- E45: Encoderfehler

6.8 Überlastfunktion: I²T

Aktivierung I²T-Funktion:

Diese Einstellung kann im SFU-Terminal in der Spindel-Kennlinie vorgenommen werden:

- ✓ Das Einschalten der I²T-Funktion erfolgt automatisch, sobald in der SKL **beide** Werte Schwelle und Zeit > 0 eingetragen sind. Aktivierung wenn gilt:
 - Schwelle >0 und
 - Zeit >0
- ✓ Ist keiner oder nur ein Parameter in der SKL hinterlegt, so ist das I²T Modul deaktiviert und die klassische Überlastfunktion über reine Abschaltung erfolgt nach den in der SKL hinterlegten Überstromparametern.

Beschreibung I²T-Funktion:

Für eine I²T Zähler-Abschaltung im Lastfall sind die Angaben des Spindelherstellers erforderlich, z. B. max. zulässiger Strom für eine bestimmte Zeit:

$$\rightarrow I_{\max} = 5A / 3\text{sec}$$

Diese spindelspezifischen Parameter sind in der Spindelkennlinie (SKL) zu hinterlegen und in den SFU zu übertragen. Bitte hier eintragen:

I ² T	
500	Schwelle [A*100]
3000	Zeit [ms]

Skalierung beachten: 5A = 500 / 3s = 3000ms

Aus den oben eingetragenen Werten wird das I²T-Produkt intern berechnet und als Abschaltschwelle hinterlegt. Mit einer bestimmten Abtastrate wird der aktuelle Laststrom erfasst und quadratisch bewertet. Liegt der aktuelle gemessene Stromwert über $I_{\max}$ wird der interne I²T-Zähler inkrementiert, ansonsten dekrementiert.


SFU-Abschaltung durch I²T-Funktion:

Überschreitet der I²T-Zähler das interne I²T-Produkt, so erfolgt sofort eine Endstufenabschaltung wie im „Überlast-Fall“.

LED-Anzeige I²T-Funktion:

Solange der I²T-Zähler > 0 ist, bleibt die rote LED an. Die grüne LED signalisiert weiter Betriebsbereitschaft. Nach Abschaltung durch I²T bleibt die rote LED weiterhin dauerhaft an.

I2T Funktion

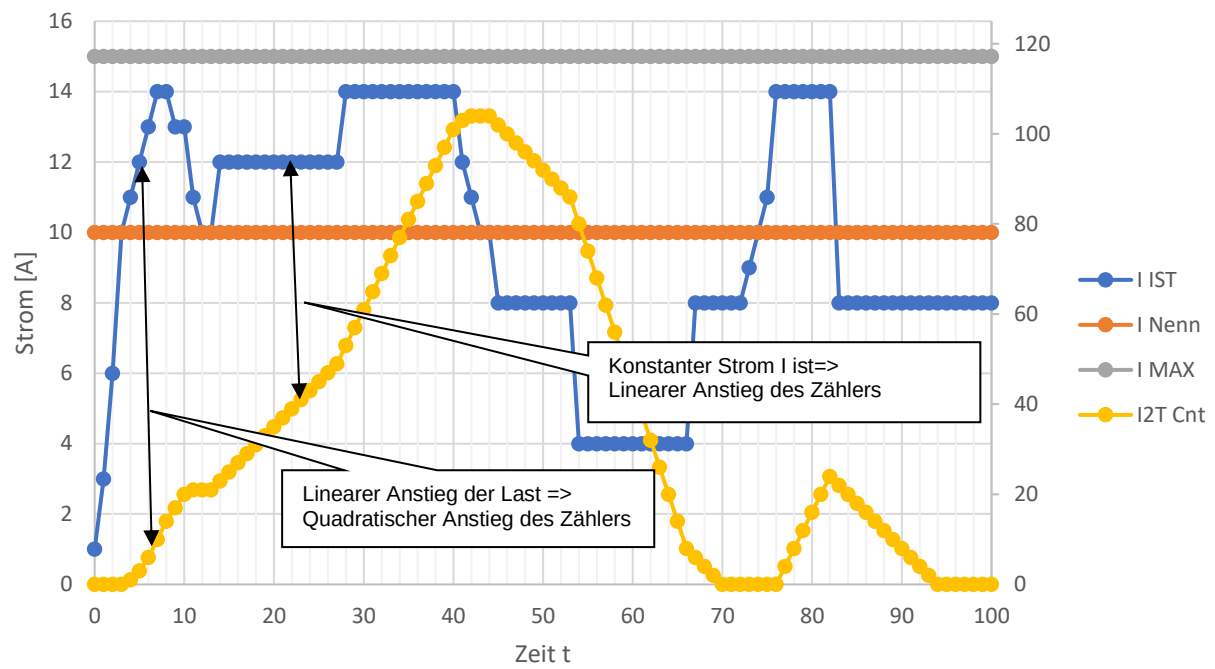


Grafische Darstellung der I2T-Funktion

7 Anschlussbeispiele für I/O

Für einen Anlauf der Spindel muss die Analog-Spannung am Eingang **Drehzahlvorgabe** größer als die Stopp-Spannung sein. (→ 6.3).

Mit einem Potentiometer zwischen +10V und GND und mit dem Schleifer am Eingang **Drehzahlvorgabe** kann der Drehzahlbereich im Spannungsbereich von 0..10V entsprechend abgedeckt werden kann. Hierzu am besten eine Einstellung Solldrehzahl 0-10V/Min-Max wählen oder die Einstellung 1V/10.000Upm.

Anschlussbeispiele SSE-Version

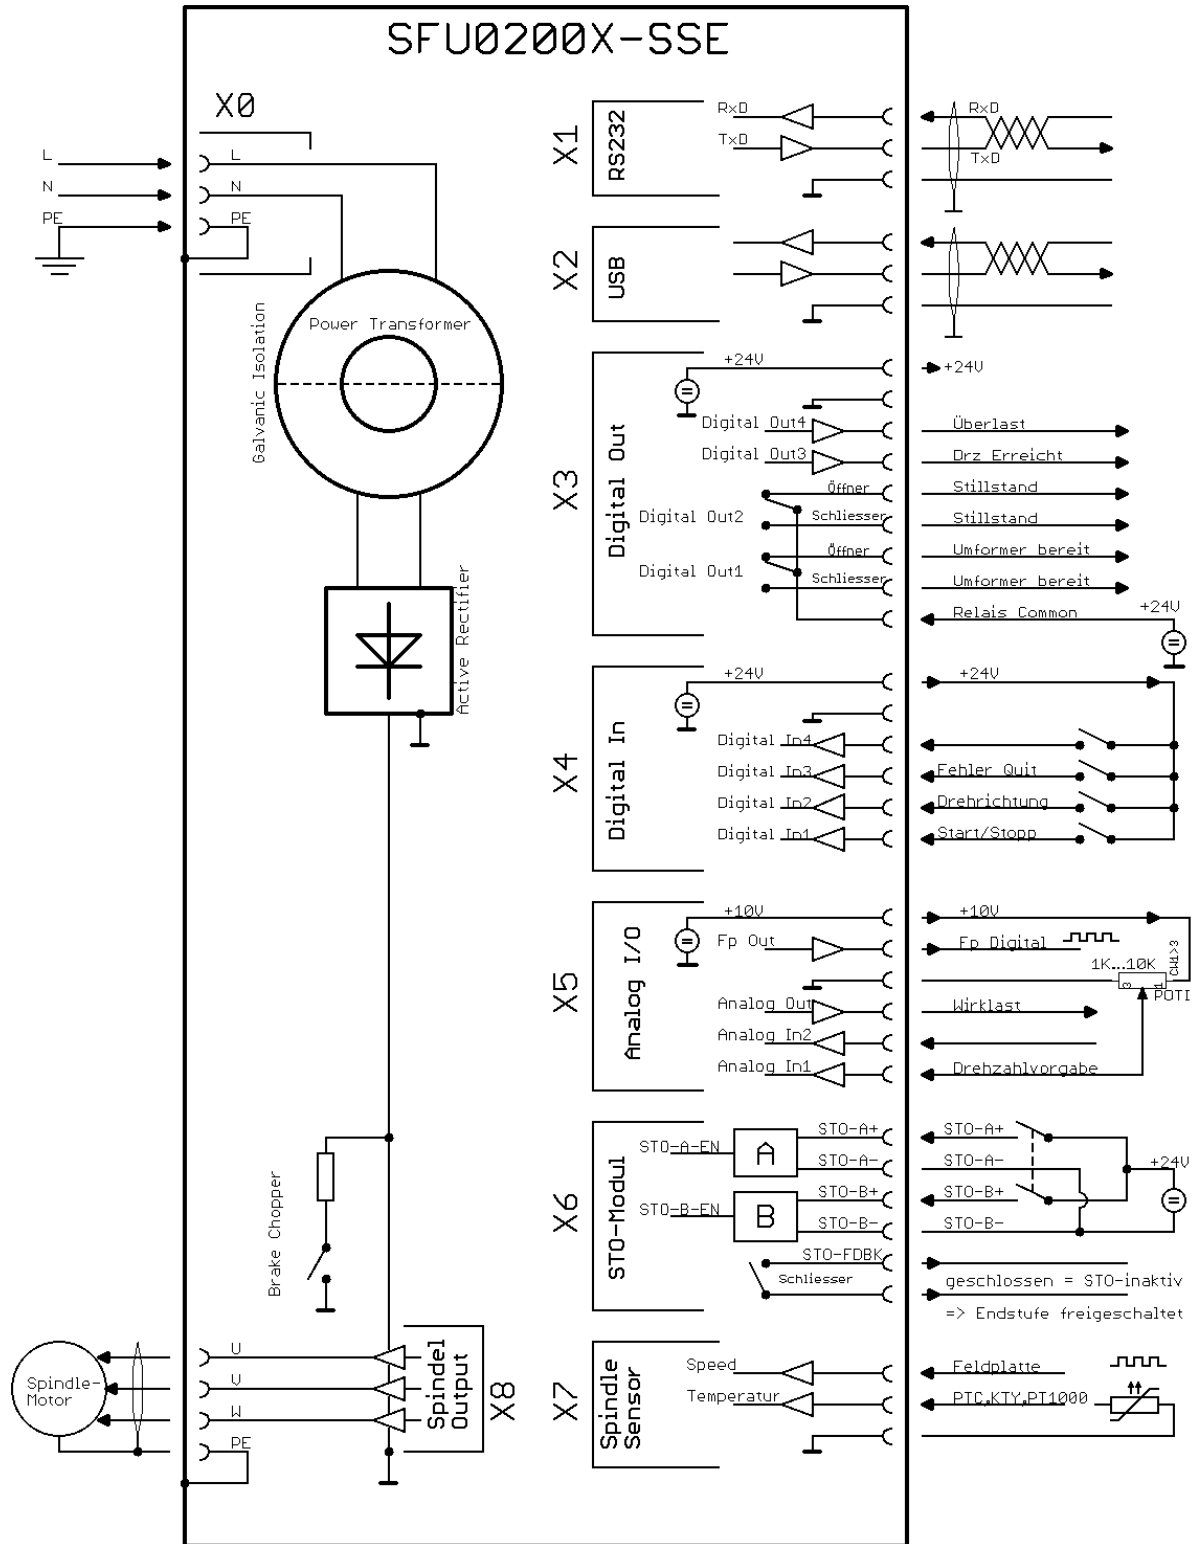

Beispiel für den Anschluss des I/O Interface

8 Sicherheitsfunktionen

8.1 Automatisches Abschalten

Die im folgenden beschriebenen Menüs beziehen sich auf die Software SFU-Terminal.

- ✓ Folgende Ereignisse leiten ein **kontrolliertes Abbremsen bis zum Stillstand** gemäß der spezifizierten Beschleunigungsdaten der Spindel ein, wie sie in der Kennlinie für diese Spindel vorgegeben sind.
- ✓ **Not-Stopp durch Signal** am Digitaleingang Verriegelung
Eingestellt im Menü "**Digitale Eingänge**"
- ✓ **Stopp wegen Übertemperatur** an der Spindel, sofern diese Funktion aktiviert und die zugehörige Verzögerungszeit (einzustellen im Menü "Verzögerungen - Übertemperatur Spindel") überschritten ist.
Im Menü "**Spindel**" kann diese Funktion mit dem Check-Button **Temp. Fühler** aktiviert werden, und die Verzögerungszeit kann im Menü "**Verzögerungen**" eingestellt werden.
- ✓ **Stopp wegen Übertemperatur** des Umformers nach Ablauf der zugehörigen Verzögerungszeit.
Eingestellt im Menü "Verzögerungen - Übertemperatur Umformer" .
- ✓ **Stopp wegen Überlast** nach Ablauf der zulässigen Verzögerungszeit.
Die Parameter für die Überlastkriterien werden in der Kennlinie festgelegt. Normalerweise wird für den S1 Betrieb der Stromwert 100% genommen. Als Überlastkriterium etwa 10% mehr und für den S6 Betrieb etwa 30% mehr und als Verzögerung Überlast ca. 20sec.
- ✓ Die folgenden Ereignisse führen zu einem **Abschalten der Endstufe und einem unkontrolliertem Auslaufen bis zum Stillstand**. Die Spindel wird nur durch die eigene Last abgebremst. Je nach Schwungmasse kann es sehr lange dauern, bis der Stillstand erreicht ist. Für eine sichere Stillstands-Erkennung wird ein Drehgeber in der Spindel empfohlen.
- ✓ **Sofort-Stopp** wegen Überschreitung des Maximal-Stroms des Umformers.
- ✓ **Stopp durch Kurzschluss** am Spindel Anschluss löst ein Abschalten der Endstufe aus. Bestimmt durch interne Grenzwerte für den Maximalstrom des Umformers.
- ✓ **Stopp durch Signal** am Digitaleingang Endstufe Aus . Eingestellt im Menü "**Digitale Eingänge**"
Ein Neustart kann erst durch eine gezielte Stopp/Start-Sequenz oder das Anlegen eines gültigen Signals an dem Digital Eingang Fehler-Reset erfolgen. Eingestellt im Menü "**Digitale Eingänge**" Die Endstufe wird dann nach 4 sek wieder zugeschaltet.

8.2 Sicherer Stillstand und Schutz gegen unbeabsichtigtes Anlaufen

- ✓ Bei der Version SSE ist ein STO-Modul verbaut.
 - Sobald dieses im Stillstand aktiviert wird, ist die Endstufe des Umrichters unmittelbar deaktiviert und es wird ein unbeabsichtigter Wiederanlauf der Spindel zuverlässig verhindert.
 - Wird die STO Funktion während des Spindelbetriebs aktiviert, wird Ausgangsstufe des Umrichter unmittelbar abgeschaltet. mit der Folge, dass die Spindel unter Umständen lange bis zum Stillstand nachläuft.
 - Ein **kontrolliertes Abbremsen bis zum Stillstand ist damit nicht mehr möglich** und ist aus diesem Grund im Betrieb auch **nicht zu empfehlen**.
 - Für die Realisierung eines außerplanmäßigen Halts ist es besser, mit der Funktion "Not-Aus" den Umrichter zu Stoppen und bis zum Stillstand abzubremesen, und dann erst die Funktion STO zu aktivieren, um ein Wiederanlauf zu verhindern.
- ✓ Hierfür muss die Bedingung erfüllt sein, dass ein vom zentralen Prozessor unabhängiger Schaltungsweig vorhanden ist und sicherstellt, dass Endstufe des Umformers nur mit externen Signalen aktiviert werden kann. Dies ist beim SFU 0200X-SSE gegeben.
- ✓ eine zweikanalige Impulssperre gemäß Safe Torque Off Standard STO nach Stopp-Kategorie 0 wie in IEC 61800-5-2 (→ Kap 8.3) möglich.

Achtung:

Zum Freischalten der Endstufe des Umrichters müssen die STO Eingänge entsprechend beschaltet werden. Ohne diese Einstellungen kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

8.3 Safe Torque Off (STO)

Safe Torque Off (STO) ist eine Sicherheitsfunktion zur Vermeidung von unerwartetem Anlauf nach EN 60204-1.

Die STO-Funktion verhindert, dass der Motor ein Drehmoment erzeugen kann und entspricht damit der Stopp-Kategorie 0 wie in IEC 61800-5-2 spezifiziert.

- ✓ Hierfür muss die Bedingung erfüllt sein, dass ein vom zentralen Prozessor unabhängiger Schaltungszweig vorhanden ist und sicherstellt, dass die Endstufe des Umformers nur mit externen Signalen aktiviert werden kann. Dies ist beim SFU 0200X-SSE gegeben.

Achtung:

Zum Freischalten der Endstufe des Umrichters müssen die Eingänge STO-A und STO-B entsprechend beschaltet werden. Ohne diese Einstellungen kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Hierbei kann die Endstufe des Umrichters nur mit synchronem Anlegen eines +24V Pegels an den Eingängen STO-A und STO-B freigeschaltet werden.

Die Rückmeldung über den Status des STO erfolgt über den STO Rückmelde-Kontakt K2.1/K2.2 an Stecker X7 (→ Kap 5.4.4).

STO Sicherheitshinweise

→ Durch den Zustand STO wird kein Schutz vor elektrischem Schlag gewährleistet.

→ Wird die STO während des Betriebs ausgelöst, wird die Endstufe sofort deaktiviert. Eine drehende Spindel **kann nicht mehr gebremst werden und wird langsam auslaufen.**

Damit vergeht eine gewisse Zeit bis der Antrieb keine gefährliche Bewegung mehr ausführt, und der sichere Zustand erreicht wird.

→ Eine Überwachung ob bzw. wann der Antrieb den sicheren Zustand erreicht, ist nicht integriert.

An zwei unabhängigen Kanälen Funktion und Anwendung

- Funktion „Safe Torque Off“ (STO)
- Potentialfreier Rückmeldekontakt für den Betriebsstatus

8.3.1 Beschreibung der Sicherheitsfunktion STO

Durch Benutzen der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO Safe Torque Off) kann in der Anwendung die Impulsansteuerung zum Motor unterbrochen werden, damit dieser kein Drehmoment bzw. Drehbewegung mehr ausführen kann.

Die Sicherheitsschaltung STO ist beim SFU 0200X-SSE folgendermaßen realisiert:

Die Ansteuersignale zur Endstufe werden über eine Freigabe-Logik geführt. Diese wird mit jeweils einem Kanal des STO mit den Ansteuersignalen der Ausgangsstufe verknüpft. Mit dem Auslösen der Funktion STO werden die Freigabesignale 2-fach unterbrochen. Damit ist die Trennstelle zur Ausgangsschaltung unterbrochen, und es können keine Ausgangsimpulse erzeugt werden.

Der Antrieb kann somit keine gefährlichen Bewegungen mehr ausführen

Mit den beiden Steuereingängen STO-A und STO-B (→ Kap 5.4.4). wird die Sicherheitsfunktion STO zweikanalig angefordert.

Die zwei Kanäle sind potentialfrei zum Umrichter und auch untereinander und gegen Verpolung geschützt.

8.3.2 Funktionsbeschreibung STO

- STO ist aktiviert

Sind beide Steuereingänge STO-A und STO-B unbeschaltet oder liegen auf 0 Volt oder die Versorgungsspannung der STO-Logik fehlt, ist die STO Funktion aktiviert und die **Endstufe ist abgeschaltet** → "**STO ImpSperr**", Relais K1/Rückmeldekontakt = offen

- STO ist deaktiviert

Sind beide Steuereingänge STO-A und STO-B mit +24V beschaltet, ist die STO Funktion deaktiviert und die **Endstufe ist freigeschaltet**. → "**STO Error**", Relais K1/Rückmeldekontakt = geschlossen

- STO Error

In beiden Fällen ist zu beachten, dass beide Eingänge synchron, innerhalb einer bestimmten Diskrepanzzeit mit gleichen Pegeln beschaltet werden müssen. Bei **einem ungleichen Pegel der beiden Kanäle**, wird das als Fehler interpretiert, und führt zu einer Fehlermeldung und Abschaltung des Umrichters.

Die STO Funktion ist dauerhaft aktiviert und der **Umrichter in den Sperrzustand** versetzt und die **Endstufe ist abgeschaltet** → mit einer Meldung am Display → Relais K1/Rückmeldekontakt = offen.

Der Umrichter kann nur durch Aus- und wieder Einschalten der Netzspannung entsperrt werden.

Steuereingänge STO-A und STO-B

Die STO Kanäle 1 und 2 und der Rückmeldekontakt sind galvanisch von einander und zu allen anderen Ein- und Ausgängen isoliert

Die STO-Eingänge tolerieren Spannungen mit Pegeln von $\pm 60\text{V}$ und haben einen Verpolungsschutz, der den Eigenschaften von IEC 61131-2 Typ 1, 2 und 3 entspricht.

Pegel STO-A/B	0...5V = low	5,1V.....14,9V	15...30V (max. 60V) =high
Zustand STO	STO aktiv	nicht definiert	STO inaktiv
	Umrichter gesperrt	nicht definiert	Umrichter freigeschaltet
Relais	offen	nicht definiert	geschlossen

Diskrepanzzeit t_{Dis}

Gemäß Spezifikation der Sicherheitsfunktion STO müssen beide Pegel immer identisch sein, anderenfalls wird der Umrichter in den Sperrzustand versetzt und kann nur noch durch Aus- und wieder Einschalten der Netzspannung entsperrt werden.

Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung am Relais K1 und den LEDs ausgegeben.

Der Microcontroller des Umrichters überwacht die Auswertung der beiden Eingänge STO-A und STO-B auf Synchronität und Gleichheit.

Die Software toleriert hier eine gewisse Diskrepanzzeit in der die Eingänge unterschiedlich sein können, dieses kann z.B. durch Prellen von Kontakten entstehen.

→ Diskrepanzzeit : 100 msec.

Testimpulse

Testimpulse von Sicherheitseinrichtungen werden in einem bestimmten Bereich toleriert, aber nicht ausgewertet und führen zu keiner Abschaltung von der STO-Schaltung.

→ OSSD-Signale mit einer Testimpulslänge von max. 3,5 ms werden bei 24 Volt toleriert.


STO-Rückmeldekontakt an Relais Kontakten K2.1, K2.2

- ✓ ist **geöffnet**, wenn **STO aktiv** ist → der Umrichter ist **gesperrt**
 - Wenn kein Signal oder 0V an den Steuereingängen STO-A und STO-B anliegt
 - Wenn nur ein Eingang bestromt wird. → STO-Error
 - Wenn die Versorgungsspannung der STO Logikeinheit fehlt oder ausgefallen ist.
- ✓ ist **geschlossen**, wenn **STO inaktiv** ist. → der Umrichter ist **freigeschaltet**

Achtung:

Der Rückmeldekontakt K1 ist nur einkanalig ausgeführt und darf daher nur zur Überwachung verwendet werden, nicht aber im Sicherheitskreis verwendet werden.

8.3.3 Timing STO

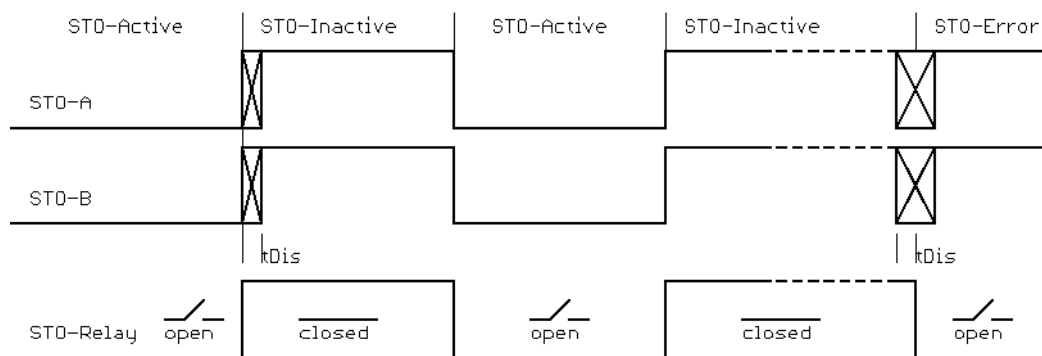

- ✓ Die STO Kanäle 1 und 2 und der Rückmeldekontakt sind galvanisch von einander und zu allen anderen Ein- und Ausgängen isoliert
- ✓ Der Relais Schließer-Kontakt K1.2/K1.2 ist potentialfrei und dient der Rückmeldung über den Zustand des STO.




9 EMV

- ✓ Dieses Gerät ist ausschließlich **für den Betrieb in industrieller Umgebung** konzipiert. Bei Verwendung in Wohn- und Gewerbegebieten können zusätzliche Maßnahmen für die Begrenzung der Störaussendung erforderlich werden.
- ✓ Die Einhaltung der Grenzwerte der EMV liegt in der Verantwortung des Herstellers der Maschine oder Geräts.
- ✓ Die EMV einer Maschine oder eines Geräts wird durch alle angeschlossenen Komponenten beeinflusst (Motor, Kabel, Verdrahtung, ...). Unter bestimmten Bedingungen kann der Anschluss von externen Filtern erforderlich sein, um die Einhaltung der EMV-Normen zu gewährleisten.
- ✓ Die Erd- und Schirmverbindungen, welche innerhalb eines Verbunds zwischen Umrichter und Peripheriegeräten bestehen, sind so kurz wie möglich und mit einem maximalen Querschnitt ausführen.
- ✓ Mit dem Umrichter verbundene Steuergeräte (SPS, CNC, IPC, ...) sind an die gemeinsame ErdAnschlusschiene anzuschließen.
- ✓ Alle Verbindungen zum und vom Umrichter sind mit abgeschirmten Kabeln auszuführen und den Schirm beidseitig zu erden.
- ✓ Netz-, Motor- und Steuerleitung sind grundsätzlich getrennt voneinander zu verlegen. Sind Kreuzungen nicht vermeidbar, sollten diese im 90° Winkel ausgeführt werden.
- ✓ Steuer- und Signalleitungen möglichst entfernt von den Lastleitungen verlegen.

10 Spannungsversorgung

- ✓ Der SFU 0200X-SSE ist für den Betrieb an Netzspannung konzipiert.
- ✓ Mittels Umschalter kann der Umrichter für den Betrieb für 115V und 230V Netze eingestellt werden. Hierfür muss die Sicherung auch unbedingt entsprechend angepasst werden. Vor dem Einschalten unbedingt auf die richtige Einstellung richtige Einstellung zu überprüfen!
- ✓ Über einen Netztrafo werden höchste Ansprüche an Isolationsfestigkeit erfüllt.
- ✓ Die Zwischenkreisspannung für die Wechselrichterstufe wird über einen hocheffizienten Synchron Gleichrichter aus der Sekundärspannung des Trafos erzeugt.

11 Abmessungen und Montage

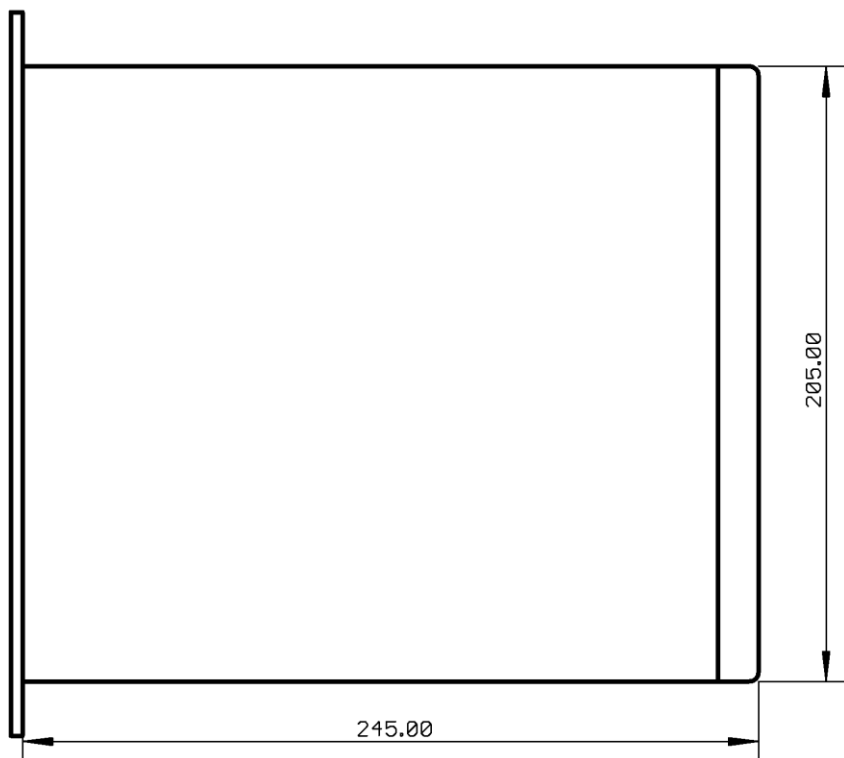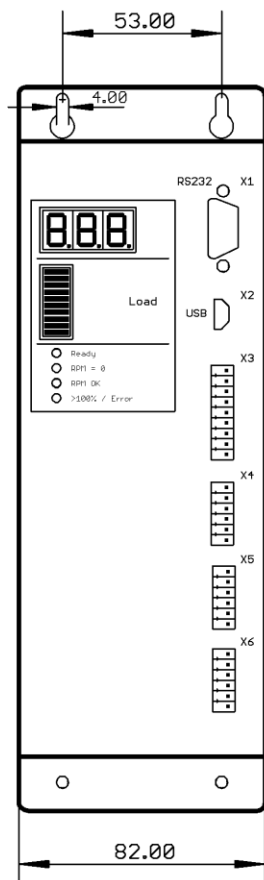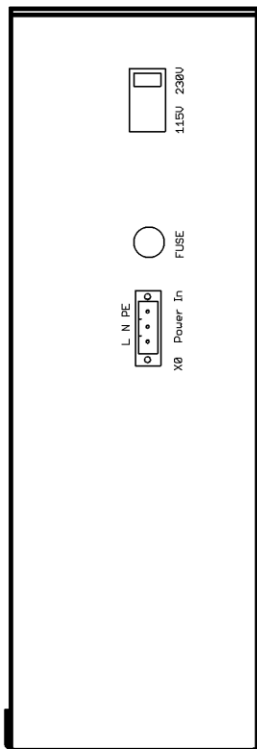

KONTAKT

FON 09122 / 631 48 - 0
FAX 09122 / 631 48 - 29

BMR GmbH
elektrischer & elektronischer Gerätebau
Walpersdorfer Straße 38
91126 Schwabach

E-Mail **info@bmr-gmbh.de**
Homepage **www.bmr-gmbh.de**



BMR Homepage



Beschreibungen